
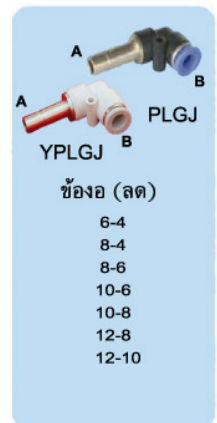
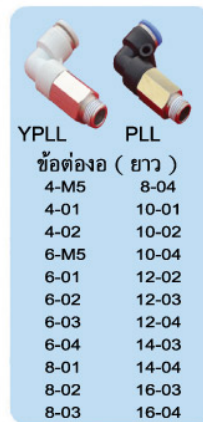
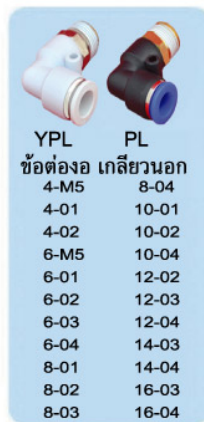
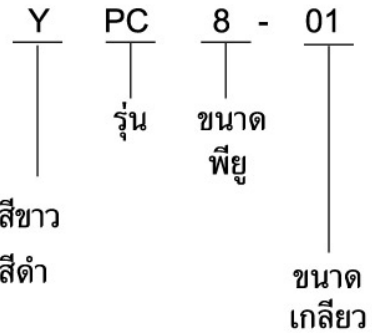
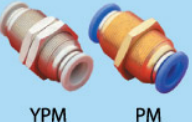


ข้อต่อลม

● วิธีส่งข้อ

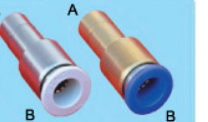

 YPP PP ปลั๊กอุดสายลม -4 -6 -8 -10 -12	 YPU PU ต่อตรงเสียบสาย 2 ด้าน -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16	 YPM PM ข้อต่อตรง ยึดตู้ -4 -6 -8 -10 -12	 YPZA PZA 4 สามทาง -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16	 YPKG PKG 5 ทาง (ลด) A B 6-4 8-4 8-6 10-6 10-8	 YPK PK 5 ทาง (เสียบสาย) -4 -6 -8 -10 -12
 YPKD PKD สี่ทางลดเกลียวนอก A B A B 6-4-01 10-8-02 6-4-02 10-8-03 6-4-03 10-8-04 8-6-01 12-10-02 8-6-02 12-10-03 8-6-03 12-10-04	 YPKB PKB สี่ทางเกลียวนอก 4-01 6-03 4-02 8-01 6-01 8-02 6-02 8-03	 YPEGJ PEGJ สามทางทึด(สวมท่อ) A B A B 6-4 10-8 8-4 12-8 8-6 12-10 10-6	 YPG PG ต่อตรงลดเสียบสาย 2 ด้าน 6-4 8-6 10-8 12-10	 YPGJ PGJ ต่อตรงลด (สวมท่อ) A B A B 6-4 10-8 8-4 12-8 8-6 12-10 10-6	 YPWJ PWJ 3 ทาง วาย ลด (สวมท่อ) A B A B 6-4 10-8 8-4 12-8 8-6 12-10 10-6

Non-returning throtte valve

 สปัดคอนโทรล เสียบสาย 2 ด้าน SA-4 SA-6 SA-8 SA-10 SA-12	 NASF 01-4 NASF 04-10 NASF 8-02 NASF 01-6 NASF 02-12 NASF 8-03 NASF 02-6 NASF 03-12 NASF 10-02 NASF 01-8 NASF 04-12 NASF 10-03 NASF 02-8 NASF 4-01 NASF 10-04 NASF 03-8 NASF 6-01 NASF 12-02 NASF 02-10 NASF 6-02 NASF 12-03 NASF 03-10 NASF 8-01 NASF 12-04
--	--

Hand valve

 HVFF6-06B HVFF6-06 HVFF8-06B HVFF8-06 HVFF8-08B HVFF8-08 HVFF10-10B HVFF10-10 HVFF12-10B HVFF12-10 HVFF12-12B HVFF12-12	 HVSS01-01B HVSS01-01 HVSS02-01B HVSS02-01 HVSS02-02B HVSS02-02 HVSS03-02B HVSS03-02 HVSS03-03B HVSS03-03 HVSS04-03B HVSS04-03 HVSS04-04B HVSS04-04	 HVSF01-06B HVSF01-06 HVSF02-06B HVSF02-06 HVSF03-06B HVSF03-06 HVSF01-08B HVSF01-08 HVSF02-08B HVSF02-08 HVSF03-08B HVSF03-08 HVSF02-10B HVSF02-10 HVSF03-10B HVSF03-10 HVSF04-10B HVSF04-10 HVSF02-12B HVSF02-12 HVSF03-12B HVSF03-12 HVSF04-12B HVSF04-12	 HVFS06-01B HVFS06-01 HVFS06-02B HVFS06-02 HVFS06-03B HVFS06-03 HVFS08-01B HVFS08-01 HVFS08-02B HVFS08-02 HVFS08-03B HVFS08-03 HVFS10-02B HVFS10-02 HVFS10-03B HVFS10-03 HVFS10-04B HVFS10-04 HVFS12-02B HVFS12-02 HVFS12-03B HVFS12-03 HVFS12-04B HVFS12-04
--	--	--	--

The above fittings code with B means union, without B means Tee

Non-returning throtte valve

 สปัดคอนโทรล เสียบสาย 2 ด้าน YSA-4 YSA-6 YSA-8 YSA-10 YSA-12	 YNASF01-04 YNASF04-10 YNASF08-02 YNASF01-06 YNASF02-12 YNASF08-03 YNASF02-06 YNASF03-12 YNASF10-03 YNASF01-08 YNASF04-12 YNASF10-03 YNASF02-08 YNASF04-01 YNASF10-04 YNASF03-08 YNASF06-01 YNASF12-02 YNASF02-10 YNASF06-02 YNASF12-03 YNASF03-10 YNASF08-01 YNASF12-04
---	--

Hand valve

 YHVFF6-06B YHVFF6-06 YHVFF8-06B YHVFF8-06 YHVFF8-08B YHVFF8-08 YHVFF10-10B YHVFF10-10 YHVFF12-10B YHVFF12-10 YHVFF12-12B YHVFF12-12	 YHVSS01-01B YHVSS01-01 YHVSS02-01B YHVSS02-01 YHVSS02-02B YHVSS02-02 YHVSS03-02B YHVSS03-02 YHVSS03-03B YHVSS03-03 YHVSS04-03B YHVSS04-03 YHVSS04-04B YHVSS04-04	 YHVSF01-06B YHVSF01-06 YHVSF02-06B YHVSF02-06 YHVSF03-06B YHVSF03-06 YHVSF01-08B YHVSF01-08 YHVSF02-08B YHVSF02-08 YHVSF03-08B YHVSF03-08 YHVSF02-10B YHVSF02-10 YHVSF03-10B YHVSF03-10 YHVSF04-10B YHVSF04-10 YHVSF02-12B YHVSF02-12 YHVSF03-12B YHVSF03-12 YHVSF04-12B YHVSF04-12	 YHVFS06-01B YHVFS06-01 YHVFS06-02B YHVFS06-02 YHVFS06-03B YHVFS06-03 YHVFS08-01B YHVFS08-01 YHVFS08-02B YHVFS08-02 YHVFS08-03B YHVFS08-03 YHVFS10-02B YHVFS10-02 YHVFS10-03B YHVFS10-03 YHVFS10-04B YHVFS10-04 YHVFS12-02B YHVFS12-02 YHVFS12-03B YHVFS12-03 YHVFS12-04B YHVFS12-04
--	--	--	--

The above fittings code with B means union, without B means Tee